

Utilizando seu produto

Atenção! Por motivo de segurança, o gás e o forno não funcionam simultaneamente, ou seja, queima o gás e o forno não funcionam simultaneamente. O botão que liga o gás desliga o forno e vice-versa. Quando o aquecimento é mais rápido que o dos fornos a gás, cuidado para não queimar os alimentos e não deixar os alimentos queimados.

Após o ciclo de aquecimento do forno e após a temperatura pré selecionada ser atingida, será possível ajustar a chama, conforme desejar.

Após retirar o alimento do forno, lembre-se de colocar os botões na posição desligado.

Durante o uso do aparelho tome-se cuidado. Tenha cuidado para evitar o contato com o grill localizado na parte superior do forno e com o vidro da porta.

Para evitar o contato com o vapor quente de dentro do forno, pressione a aba e posteriormente abra por 5 segundos e, em seguida, abra o compartimento. Se você precisar verificar o alimento ou acrescentar algum ingrediente durante o cozimento, deixe a porta do forno aberta alguns segundos.

Atenção, superfície quente!
Acendimento automático do forno.

1- Aperte totalmente a porta do forno e pressione o botão de controle do gás enquanto gira-o no sentido anti-horário até a graduação de temperatura máxima. O forno acenderá automaticamente.

2- Mantenha o botão pressionado por 10 segundos para que a chama continue acesa, caso contrário, o dispositivo de segurança bloqueia o gás e apaga a chama.

3- Em seguida, selecione a temperatura desejada.

4- Por motivo de segurança, o grill e o gás não funcionam simultaneamente, o botão gira para os dois lados, o lado que liga o grill desliga o gás. Ao usar o grill, lembrar que o tempo de aquecimento é menor que o dos fornos.

O dispositivo de segurança bloqueia o fornecimento de gás quando a chama se apaga acidentalmente. Caso a chama não acenda ou apague acidentalmente, retire imediatamente o botão da posição (Desligado), mantenha a porta do forno aberta e aguarde pelo menos 1 minuto para que o gás liberado se espalhe, evitando o risco de explosão. Somente então tente acender novamente.

Quando houver falta de energia elétrica, não será possível utilizar o produto ligado à tomada, apenas se o forno for acionado com forçador.

Limpeza e manutenção

Limpeza e Manutenção

Para manter e proteger seu forno por um longo período de tempo, siga as instruções abaixo:

- Antes de efetuar qualquer operação de limpeza e manutenção, desconecte o produto da rede elétrica.
- Limpar sempre as partes em inox do forno após o uso.
- A grade e a bandeja devem ser removidas para uma limpeza geral.
- Limpe-o utilizando água morna, detergente neutro e uma esponja macia;
- Não use produtos abrasivos, saponáceos, esponja de aço, álcool, querosene, tiner, solventes, ácidos ou peças metálicas (facas, espátulas, etc), pois podem danificar o produto.
- As laterais do forno são revestidas com um esmalte especial. Este revestimento não é tóxico, não libera odores que possam alterar o sabor dos alimentos e não interfere na qualidade e tempo de cozimento.



Atenção: Pode haver alguma fumaça e cheiro de queimado no início do procedimento, o que é normal, na primeira utilização.

Manutenção do Forno (Limpeza Manual)

As partes se faz necessário providenciar uma limpeza manual nas grades internas do forno. Esta deve ser feita imediatamente sempre que houver alguma concentração de gordura ou entupimento de alimentos como açúcar, leite, cremes, doces e tomate. Para efetuar a limpeza manual proceda da seguinte maneira:

Utilize pano úmido para remover o excesso de gordura e retirar os resíduos acumulados.

Em seguida passe um pano seco nas paredes internas do forno.



Informações importantes sobre o produto inox:

Todos os materiais de aço inox do mercado, apesar de resistentes, podem sofrer corrosão quando em contato com produtos de limpeza como saponáceos e polidores (que contenham cloro, como alvejantes e água sanitária), utensílios de cozinha, como talheres de inox, por exemplo, são menos sujeitos à corrosão (ferugem) pois são constantemente lavados e secos, ou seja, raramente acumulam sujeira ou resíduos de produtos de limpeza. Diferentemente destes, muitos eletrodomésticos são fabricados com um tipo de aço inox magnético (que permite a fixação de ímãs) e por isso, exigem cuidados especiais, do contrário, poderão apresentar sinais de oxidação.

Dicas importantes

Devido ao seu isolamento e ao emprego de materiais de alta tecnologia, nossos fornos consomem menos energia do que outras marcas. Mesmo assim, temos algumas dicas para economia de energia.

- Desligar sempre os aparelhos da tomada;
- Evitar colocar a forno pratos de plástico e frezzer. Não evite choques térmicos, que também podem provocar a quebra dos vidros;
- Usar sempre tomadas adequadas para a potência de seu aparelho;
- Substituir tomadas muito antigas ou danificadas;
- * Não ligar a forno no mesmo tomada que outros aparelhos.

Termo de Garantia

O seu forno embutir do Grupo New Order é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- 03 (três) primeiros meses de garantia legal;
- 09 (nove) últimos meses de garantia contratual, concedida pelo Grupo New Order.



Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto e o número de série do seu aparelho, além dos seus documentos pessoais.

Durante o período de vigência da garantia, somente o fabricante ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de peças e não se aplica ao reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, quando:

- O uso do forno não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como, altura mínima e máxima recomendada entre a mesa do cooktop/grill e a base do forno ou/ou depurador de ar, nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e/ou autorizada pelo Grupo New Order Com. e Exp. Ltda.;
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
- Quando o produto for convertido para gás GN, mesmo que seja feito por uma autoridade da marca.

As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais, peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação; alteração, não, serviços de alvenaria/marcenaria a adequação/instalação elétrica, pintura, gesso e acabamentos;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica ou gás, tais como: oscilações, e etc.;
- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de umidade/resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como: raios, chuva, inundação, etc.

Problema de oxidação/ferugem causados pelos seguintes fatores:

- Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
- Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agir contra a pintura do mesmo.

A garantia Contratual não cobre:

- Vidros, peças plásticas, lâmpada, cabo elétrico, acessórios ou peças sujeitas ao desgaste natural decorrente do uso, estes componentes possuem somente a garantia contra defeito de fabricação pelo prazo legal de 03 (três) meses;
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário (esses produtos tem garantia e 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto);
- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Postos Autorizados.

Esclarecimento:

Caso Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio no período da garantia contratual, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de "deslocamento e/ou visita" ser custeada pelo consumidor.

Importante

O GRUPO NEW ORDER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entregue o vendedor.

Considerações Finais

- O Grupo New Order não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- O Grupo New Order reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

Grupo New Order

Para conhecer toda nossa linha, bem como peças e acessórios, confira:



www.fogatti.com.br



www.nardelli.com.br

O Grupo New Order reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.

Rua Bahia, 8775 | Passo Manso | CEP: 89032-525 | Blumenau/SC

SAC Fone/Whatsapp (47) 3236-1600 OPÇÃO 7

E-mail: assistencia@gruppneworder.com.br

Site: www.fogatti.com.br/fale-conosco.html | www.nardelli.com.br/faleconosco

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 08h às 12h e das 13h às 18h

Sexta-feira: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

06040174 REV.01

Manual de Instrução

FORNO DE EMBUTIR 57 LITROS GÁS

Grupo New Order

Parabéns

Por adquirir um produto do Grupo New Order, você acaba de fazer uma excelente escolha! Este produto foi desenvolvido sob altos padrões de qualidade, exigência, confiabilidade e satisfação. Fabricados com materiais resistentes e de padrão internacional. Nossos produtos apresentam excelente desempenho e durabilidade para lhe oferecer sempre o melhor. Estamos a disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir seus comentários e sugestões.

ATENÇÃO! Este manual deve ser guardado para futuras consultas. Caso seja extraviado, seu produto sofre pena de PERDA DE GARANTIA. Ele contém seu número de série e auxiliará você com a assistência técnica. O número de série poderá ser encontrado na capa.

O que acompanha seu produto

Grade interna e bandeja;

Manual de instruções;


Kit de fixação do forno (com parafusos e arruelas)

Características Técnicas

Modelo	FORNO EMBUTIR 57
Frequência	60 Hz
Tensão / Corrente	127V/1,12A ou 220V/0,65A
Potência Nominal do Queimador:	2,11 kW
Pressão do gás	27,5 mBar = 2,75 kPa
Tipo de gás	GLP
Potência Elétrica do Grill:	700 W
Capacidade	57 Litros
Dimensão Externa: (Largura X Profundidade X Altura):	60,0 X 60,0 59,0 cm
Dimensão Interna: (Largura X Profundidade X Altura):	44,0 X 38,03 X 34,3 cm
Peso produto	25,95 kg
Timer	120 Minutos
Luz	Piloto / Interna
Opção	Dourador
Interior	Easy Clean
Opção	Dourador
Botão Temperatura	Atinge até 300°

Identificando seu produto

1. Luz Piloto: Quando acesa o produto está energizado ou ligado. Apenas para função grill/dourador.
2. Timer: Controla o tempo de cozimento do alimento. Pode ser programado por até 120 minutos. Emite aviso sonoro ao término do tempo programado. Só funciona para função grill.
3. Luz: Para visualizar os assados, é só acionar a lâmpada interna do forno.
4. Botão dupla função: Gás e Grill funciona independente. O grill funciona apenas com o gás desligado.
5. Puxador: Para liberar a porta use o puxador. Ele permite acesso ao interior do forno.

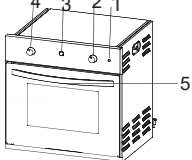

Para evitar que o botão estrague, não gire o botão do timer (tempo) no sentido anti-horário, espere que ele termine o tempo selecionado, mesmo com o forno desligado.
O mesmo não se aplica ao botão da temperatura que pode ser girado nos dois sentidos.

Atenção:
* Para sua maior segurança, este forno possui vidro duplo e dois estágios de abertura da porta. Apesar de aumentar o isolamento térmico, evite encostar-se no vidro, pois esta é uma superfície quente!

Problemas e Soluções

Em alguns casos, com um simples procedimento, você pode solucionar um eventual problema no seu forno.
Antes de solicitar a assistência técnica, confira:

1. PROBLEMA: FORNO ESTÁ APARENTEMENTE SEM ENERGIA VERIFIQUE SE:

- O mesmo está ligado à tomada.
- Verifique se os fusíveis estão funcionando corretamente.

2. O ALIMENTO NÃO ESTÁ ASSANDO VERIFIQUE SE:

- Certifique-se que a temperatura e tempo selecionados estão adequados aos alimentos. Pode ser necessário ajustar a temperatura para + 10 °C.
- Certifique-se que você acionou a teca dourar.

3. A LUZ DO FORNO NÃO ESTÁ FUNCIONANDO VERIFIQUE SE:

- Voçê acionou a teca luz.
- A lâmpada está queimada, substituindo-a por uma nova.

Dicas:
• Guardar sempre a Nota Fiscal de compra do seu produto, pois para o atendimento em garantia se faz necessário a apresentação da mesma.
• Para maior segurança do usuário é importante a leitura completa deste manual de instruções.
• Não ligar a forno na mesma tomada juntamente com outros aparelhos.

Cuidados e alertas de segurança


- Não utilize pano úmido e não deve cair água (ou qualquer outro líquido) sobre o vidro da porta ou sobre as resistências quando essas peças estiverem quentes.
- Evite preparar alimentos gordurosos. Respingos de gordura dentro do aparelho podem causar pequenas chamas. Se isso ocorrer, retire o plugue da tomada e mantenha a porta fechada até que a chama se apague.
- Não utilize o aparelho próximo de produtos inflamáveis tais como cortinas, plásticos, papéis etc.
- Não deve o encostar em superfícies quentes.
- Nunca esgote o forno ligado com alimento. Qualquer alimento como por exemplo pão, linguça, etc., pode tornar-se combustível, provocando incêndio. Se isso vier a acontecer, desconecte o plugue de tomada e mantenha a porta fechada até a chama se apagar.
- Ligue o forno em uma tomada exclusiva. Evite utilizar extensões ou conectores tipo "f" (benjamim).
- NÃO: Este produto foi desenvolvido para uso doméstico. O grupo NEW ORDER não assume qualquer responsabilidade por danos que venham resultar em danos materiais, se essas providências não forem observadas.

MUITO IMPORTANTE!
Este aparelho não deve ser utilizado por crianças (incluindo crianças com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou sem supervisão) ou com conectores, e menus que sejam desconhecidos ou instalados em regiões de uso do aparelho por alguém que seja responsável por sua segurança. Crianças devem ser supervisionadas para que não troquem com o aparelho. Estes aparelhos não são destinados a serem operados por meio de um temporizador.
NÃO ACENDA QUALQUER TIPO DE CHAMA
Não acenda as luzes nem outro aparelho elétrico: Não instale o produto muito próximo a aparelhos de refrigeração, evitando possíveis choques térmicos.
COM SENTIR CHEIRO DE GÁS DENTRO DE CASA, TOME AS SEGUINTE PROVIDÊNCIAS
• Retire todos os plásticos de proteção das peças do seu produto.
• Não use abrasivos fortes ou metais pesados para limpeza do vidro do forno.
• Caso, você não identifique o problema, contate o serviço de assistência técnica.

Dicas de Instalação


PRIMEIROS PASSOS
Antes de começar a instalação do produto, verificar:
• Tese seu produto ligado a um ponto de energia, segundo a instrução de instalação elétrica deste manual na pag. 5.
• Embalimento - informações gerais:
A instalação do forno pode ser providenciada pelo usuário e, preferencialmente, por pessoa especializada/licenciada por conta do usuário a instalar.
Condições para a instalação:
Ao iniciar a instalação de seu forno de embutir, verifique se o nicho em que o forno será embutido, apresenta as dimensões especificadas nas figuras da página 10.
Não instalar o forno próximo de portas, janelas ou geladeiras evitando choque térmico.

Conectar o forno a rede elétrica. **IMPORTANTE:** Quando for fazer a instalação elétrica do forno, certifique-se que a rede elétrica esteja adequada. Ligar a NEW ORDER quando o vendedor não tiver as responsabilidades por danos ao forno, lesões pessoais, bem como por danos a partes materiais. Não deve ser igual a gases na página 5. A fixação do forno no móvel, deverá ser feita por furos na parte frontal.

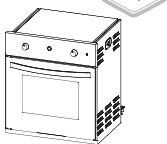

IMPORTANTE:
Seu forno possui aterramento no plugue. Conecte o plugue a um ponto terra e certifique-se conforme normas da ABNT/NBR 5410 - Seção "aterramento".

Sistemas de funcionamento

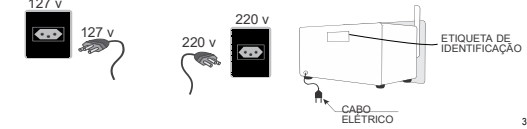

Instruções de Instalação

INSTALAÇÃO ELÉTRICA

O forno de embur possui um cabo de alimentação com 3 pinos (já aterrado). O plugue do cabo de alimentação de seu produto deve ser mantido. Este produto prevê aterramento. Por segurança, a rede elétrica da residência deverá contemplar sistema de aterramento e, caso não possua, deverá ser previamente providenciado, por meio de profissional capacitado.

Atenção: O forno não é bivolt, portanto verifique a identificação da voltagem na embalagem e/ou produto. Não nos responsabilizamos por instalações que não estejam de acordo com o manual de instruções. Não nos responsabilizamos caso seu produto seja instalado em tomada sem aterramento.

- O plugue do cabo de alimentação deve ser conectado a uma tomada devidamente aterrada de acordo com os padrões ABNT 5410 - Seção Aterramento;
- Desligue o disjuntor antes de efetuar qualquer manutenção no produto;
- Tomada recomendada: Tomada: 127V + 10A e 220V + 10A;
- A tomada deverá ser de acordo com a tensão do forno (127V ou 220V);
- A fiação deve ser compatível com a amperagem do produto;
- Não utilizar conectores tipo "T";
- Evitar o uso de extensões. Caso for necessário, pedir a orientação de um eletricitista quanto à seção dos fios;
- Não seguir estas instruções pode trazer risco de vida, incêndio, choque elétrico, dentre outras;

ATENÇÃO ANTES DE UTILIZAR SEU FORNO PASSE UM PANO ÚMIDO COM TIRA COLA ATÉ REMOVER A COLA. A NEW ORDER NÃO SE RESPONSABILIZA POR POSSÍVEIS DANOS.

Antes de instalar ou substituir o botão de gás verifique se os botões estão desligados. Mantenha o botão fora da cozinha abrigado e com ventilação. Seu forno sai de fábrica ajustado para gás GLP. Pedimos que verifique o modelo adquirido observando a etiqueta que acompanha o produto.

INSTALAÇÃO DE GÁS GLP

Utilize sempre um regulador de pressão de gás GLP - NBR 8473 (g) 1,26 mBar (2,8 kPa = 280 mm de coluna de H₂O) com mangueira plástica de comprimento máximo de 4,5 cm NBR 8813 (g. 2), pois sem ela há risco de excesso de pressão e um consequente vazamento de gás o que pode resultar num incêndio.



Utilize braçadeiras metálicas para fixar a mangueira na extremidade situada na parte inferior do forno e no regulador de pressão presso botão. A validade destes componentes pode comprometer o funcionamento do seu forno. É aconselhável a troca dos mesmos a cada 5 anos(de acordo, com sua data de validade).



Caso seu produto seja instalado a altura superior à 1,25m do ponto de gás, ou o ambiente por onde a mangueira será passada apresente temperaturas acima de 60°C e risco de algo vir a danificar a mangueira de PVC, recomendamos que seja utilizada uma mangueira metálica Texivix (neste caso, utilize adaptadores para mangueiras metálicas os quais são encontrados nas lojas de peças para hidráulica e gás. Verifique para que a mangueira não faça contato em qualquer parte do móvel da unidade de entulhamento (móvel da cozinha).

NUNCA FAÇA EMENDAS NA MANGUEIRA

- A - Coloque a braçadeira de metal em uma das portas da mangueira. Em seguida, encaixe a mangueira no ponto de entrada do gás;
- B - Aperte a braçadeira com o auxílio de uma chave de fenda;
- C - Coloque a outra braçadeira na extremidade oposta da mangueira. Em seguida, conecte a mangueira no regulador de pressão e, então, aperte a braçadeira com o auxílio de uma chave de fenda;
- D - Certifique-se de que o registro do regulador esteja fechado antes de rosqueá-lo no botão. Rosqueie com cuidado o regulador de pressão no botão.

• Após a instalação, verifique se, há vazamento de gás, abrindo o regulador de pressão e colocando um pouco de espuma de sabão em todas as conexões. Se houver formação de bolhas, existe o registro do regulador e refaça a conexão, ou consulte a assistência técnica.

Instruções de Instalação

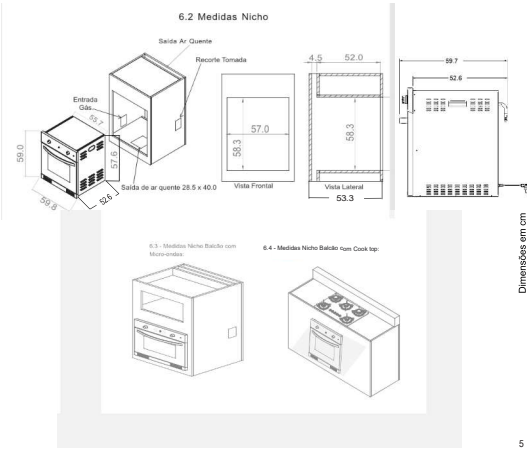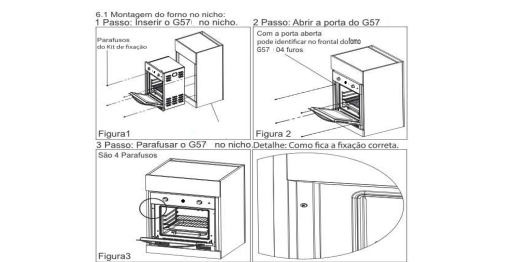

Dimensões em cm