



LIMPEZA E MANUTENÇÃO CUIDADOS GERAIS

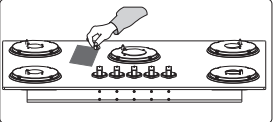


- Antes de qualquer manutenção ou limpeza, desligar o plugue da tomada.
- Antes de utilizar o produto remova as etiquetas e películas protetoras quando houver da mesa e flange, para facilitar a remoção utilize tira cola;
- Cuidado para não deixar cair objetos pontiagudos e/ou pesados sobre a mesa de vidro, pois poderá trincar ou quebrar;

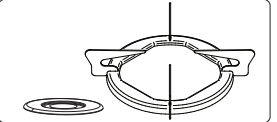


- Ocorrendo derramamento de líquidos sobre a base e/ ou vidro desligue imediatamente o(s) queimador(s), aguarde que as peças esfriem, limpe e seque o local. Não utilize o cooktop com líquido derramado;



- Limpar as partes esmaltadas (trempes e espalhadores), somente com pano ou esponja embebido em água morna e detergente ou sabão neutro;
- Não usar produtos químicos, ácidos como vinagre e limão, abrasivos e nunca ferver as peças;
- Limpar frequentemente os queimadores com água morna e detergente ou sabão neutro, tomar cuidado com excesso de água;
- Limpar a mesa em vidro com detergente e pano macio;

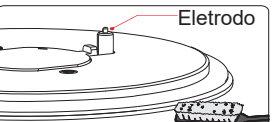

- Fazer periodicamente uma limpeza nos eletrodos dos queimadores, para evitar dificuldades de acendimento;
- Utilizar uma escovinha e sabão neutro, em seguida secar bem;

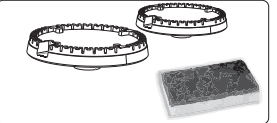

- No caso de necessidade de limpeza dos queimadores, devido ao escurecimento, utilizar lâ de aço embebido em água e detergente neutro para dar polimento;



NOTA:
Deixar esfriar os espalhadores e trempes (esmaltados), antes de iniciar qualquer procedimento de limpeza, para evitar lascamento dos mesmos por choque térmico.

- A substituição do cabo de alimentação poderá ser feita somente por mão de obra especializada.
- Manutenção ou conserto do produto dentro do período de garantia deve ser realizado por uma autorizada.
- Recomendamos que a manutenção ou conserto do produto fora do período de garantia seja feito por uma autorizada.
- É imprescindível que tais atividades sejam executadas por pessoas qualificadas.
- Alguns sintomas de defeito do produto podem estar relacionados com a instalação ou operação de uso, não se tratando de problema que exija manutenção.



Listamos algumas recomendações que farão com que o seu cooktop funcione sempre bem e favoreça sua durabilidade:

- **Utilizar válvula reguladora de pressão adequada; VÁLVULAS EM MÁS CONDIÇÕES OU VENCIDAS PROVOCAM DANOS NO COOKTOP;**
- **Cuidar para não obstruir os furos dos injetores de gás durante a limpeza e utilização do fogão;**
- **Verificar o encaixe dos espalhadores. Espalhadores mal posicionados dificultam o acendimento e afetam a qualidade na chama;**
- **Nunca utilizar excesso de água para limpeza do produto, evitando assim o disparo do acendimento automático de seu cooktop;**

SOLUÇÕES DE PROBLEMAS			
Problema	O cooktop não funciona	Vazamento de gás	Chama amarela
Nas possíveis causas verifique:	• Parte elétrica • Se o cabo de alimentação está conectado à tomada; • Se o disjuntor do painel elétrico de sua residência está desarmado ou o fusível queimado; • Se há falta de energia elétrica; • Se o acendimento automático do cooktop disparar ocasionado por umidade internamente, desligue o plugue da tomada por dois dias, caso o defeito persistir contate um Posto Autorizado; • Parte gás • Se os registros de gás estão fechados e/ou o gás acabou; • Se os queimadores estão sujos e/ou mal encaixados; • Se há sujeira na extremidade do eletrodo; • Se todas as peças estão posicionadas corretamente; • Se o queimador está molhado ou com umidade;	• Feche o registro de gás da casa; • Abra todas as janelas e portas para ventilar o ambiente; • Não acenda qualquer tipo de chama ou fumaça; • Não acenda as luzes e nenhum outro aparelho elétrico (ventilador e exaustor); • Verifique dobras ou furos na mangueira. Se as abraçadeiras estão soltas ou frouxas;	• Corrente de ar, verifique janelas e portas abertas; • Resíduo ou líquido no queimador; • Queimador e espalhador úmidos, fazer a limpeza; • Gás terminado, trocar o botijão;

TERMO DE GARANTIA

O seu Fogão Cooktop do Grupo New Order é garantido contra defeitos e vícios de fabricação, pelo prazo de 12 (doze) meses contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal ao consumidor, compreendido da seguinte forma:

- **03 (três) primeiros meses de garantia legal;**
- **09 (nove) últimos meses de garantia contratual, concedida pelo Grupo New Order.**



Para fazer uso dos serviços cobertos pela garantia, faz-se necessário a apresentação da Nota Fiscal de aquisição do produto.

Durante o período de vigência da garantia, somente a fabricante ou quem ela indicar, serão responsáveis pela constatação de vício, defeito e execução de reparos nos produtos. A garantia compreende a substituição de peças e mão de obra no reparo de vícios ou defeitos devidamente constatados pelo fabricante.

O consumidor perderá automaticamente a garantia, Legal e Contratual, bem como o direito de troca ou devolução, quando:

- O uso do cooktop não for exclusivamente doméstico (uso para fins comerciais, laboratoriais, industriais, etc);
- O produto for instalado ou utilizado em desacordo com as instruções contidas no manual de instruções do produto, tais como, nivelamento do produto, rede elétrica compatível, etc.;
- O produto for violado, adulterado, modificado ou consertado por pessoa ou entidade não credenciada e /ou autorizada pelo Grupo New Order Com. e Exp. Ltda.;
- Forem incorporados ao produto peças, componentes e acessórios não originais, ainda que comercializados pela Rede de Postos Autorizados;
- Houver remoção e/ou alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do produto;
- Na instalação do produto não for incluído válvula reguladora de pressão do gás ou ainda, se ela estiver inadequada ou vencida;

As garantias, Legal e Contratual, não cobrem:

- Despesas com a instalação do produto, bem como, com materiais, peças e mão de obra para as adaptações necessárias à preparação do local para a instalação; aterramento, nicho, serviços de alvenaria/marcenaria a adequação/instalação elétrica, pintura, gesso e acabamentos;
- Serviços de manutenção e limpeza do produto;
- Falhas no funcionamento do produto em decorrência de problemas no fornecimento de energia elétrica ou gás, tais como: oscilações, e etc.;
- Defeitos decorrentes de acidentes, mau acondicionamento, uso inadequado, agente da natureza, maus tratos, falta de limpeza ou limpeza incorreta, excesso de água/umidade, resíduos, assim como, o uso de produtos abrasivos para a manutenção e limpeza do eletrodoméstico;
- Danos em decorrência de fatos da natureza, tais como relâmpago, chuva, inundação, etc.
- Problema de oxidação/ferrugem causados pelos seguintes fatores:
 - Instalação em ambientes de alta concentração salina tais como regiões litorâneas;
 - Instalações em ambientes onde o produto esteja exposto a outros produtos químicos ácidos ou alcalinos que possam agredir a pintura do mesmo.
 - Trempes, flanges, queimadores, espalhadores, manipuladores (botões), mesa (de vidro ou aço), tira de espuma para vedação, e cabo de alimentação bem como, peças sujeitas ao desgaste natural;
- Defeitos estéticos (produtos riscados ou amassados) ou com falta de peças internas ou externas de produtos vendidos no estado saldo ou produtos de mostruário (esses produtos tem garantia e 12 meses apenas para defeitos funcionais não discriminados na nota fiscal de compra do produto);
- Deslocamentos para atendimentos de produtos instalados fora do município sede da Rede de Postos Autorizados.

Esclarecimento:

- Caso Posto Autorizado oferecer atendimento a domicílio no período da garantia contratual, fica entendido que trata-se de serviço complementar não coberto pela garantia, devendo a taxa de "deslocamento e/ou visita" ser custeada pelo consumidor.

IMPORTANTE:

O GRUPO NEW ORDER NÃO SE RESPONSABILIZA POR VÍCIO DE SERVIÇOS PRESTADOS POR TERCEIROS, portanto, recomendamos que no ato da entrega confira seu produto na presença do transportador.

Verifique a qualidade da entrega, a quantidade, se o produto está de acordo com a compra e a descrição da Nota Fiscal que o acompanha. Caso exista qualquer problema, recuse o produto, registre o motivo no verso da Nota Fiscal e entre em contato com o responsável pelo serviço de transporte e entrega/ vendedor.

CONSIDERAÇÕES GERAIS:

- O Grupo New Order não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir em seu nome, outra responsabilidade relativa à garantia de seus produtos, além das aqui explicitadas.
- O Grupo New Order reserva-se o direito de alterar o produto, suas características gerais, técnicas e estéticas, bem como as especificações do seu manual, sem prévio aviso.
- A garantia é válida somente para produtos vendidos e utilizados no território brasileiro.
- Chamados relacionados a orientação e a utilização de uso do eletrodoméstico, cuja explicação esteja presente no manual de instruções ou em etiquetas orientativas que acompanham o produto, estão sujeitos à cobrança do consumidor.

Grupo New Order

Para conhecer toda nossa linha, bem como peças e acessórios, confira:



www.fogatti.com.br



www.nardelli.com.br



O Grupo New Order reserva-se o direito de a qualquer tempo, revisar, alterar ou descontinuar seus produtos, bem como as condições descritas neste manual, sem que isto incorra em qualquer responsabilidade ou obrigação para com a assistência técnica, revendedor, comprador ou terceiros.

Rua Bahia, 8775 | Passo Manso | CEP: 89032-525 | Blumenau/SC

SAC Fone/Whatsapp ☎ (47) 3236-1600 OPÇÃO 7

E-mail: assistencia@gruponeworder.com.br

Site: www.fogatti.com.br/fale-conosco.html | www.nardelli.com.br/faleconosco

Horário de Atendimento:

Segunda a quinta-feira: 08h às 12h e das 13h às 18h

Sexta-feira: 08:00 às 12:00 e das 13:00 às 17:00h

Manual de Instrução

COOKTOP

Grupo New Order


Parabéns

Por adquirir um produto do **Grupo New Order**, você acaba de fazer uma excelente escolha! Este produto foi desenvolvido sob altos padrões de qualidade, exigência, confiabilidade e sofisticação. Fabricados com materiais resistentes e de padrão internacional. Nossos produtos apresentam excelente desempenho e durabilidade para lhe oferecer sempre o melhor. Estamos a disposição para tirar qualquer dúvida e ouvir seus comentários e sugestões.


Índice	
IDENTIFICANDO O PRODUTO	1
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	2
ALERTAS DE SEGURANÇA	2
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	3
UTILIZANDO O PRODUTO	5
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	6
SOLUÇÕES DE PROBLEMAS	6
TERMO DE GARANTIA	7


IDENTIFICANDO O PRODUTO


LEGENDA


Botão de controle de Acendimento


Trempes


Queimador Tripla chama (TC)



Queimador rápido



Queimador semi rápido


LINHA VIDRO


2 BOCAS CAMPER


2 BOCAS 2B SAFE

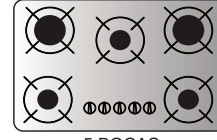
5 BOCAS 5B SAFE

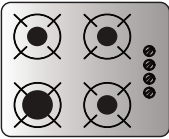
4 BOCAS 4B SAFE

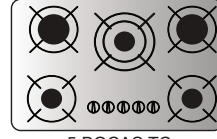
5 BOCAS TC 5B TC SAFE

Queimador	Consumo de gás por queimador (Valores Indicados)	Potência dos queimadores (Potência Nominal)
Tripla Chama	0,2750 kg/h	3400 W
Rápido	0,2182 kg/h	2800 W
Semi rápido	0,1273 kg/h	1600 W

- 01 Manual de instruções
- 01 Conjunto de vedação de borracha
- 01 Etiqueta atenção gás
- 01 Etiqueta INMETRO

Peças Móveis

- Trempes individuais
- Conjunto dos queimadores e espalhadores.
- Botões removíveis.


6

7

06020345 REV07

1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS			
Modelo	Consumo de gás	Dimensões externas (PxLxA) cm	Peso
COOKTOP 2 BOCAS MESA VIDRO	0,3454 kg/h	51X31X11,5	5kg
COOKTOP 2 BOCAS CAMPER MESA VIDRO	0,2546 kg/h	51X31X11,5	5kg
COOKTOP 2 BOCAS SAFE MESA VIDRO	0,2546 kg/h	51X31X10,5	5,2kg
COOKTOP 4 BOCAS MESA VIDRO	0,6001 kg/h	46X55X11,5	6,7kg
COOKTOP 4 BOCAS SAFE MESA VIDRO	0,6001 kg/h	46X55X10,5	8,12kg
COOKTOP 5 BOCAS MESA VIDRO	0,8183 kg/h	46X68,5X11,5	8,27kg
COOKTOP 5 BOCAS SAFE MESA VIDRO	0,8183 kg/h	46X68,5X10,5	11,74kg
COOKTOP 5 BOCAS TRIPLA CHAMA (TC) MESA VIDRO	0,9660 kg/h	46X68,5X11,5	8,82kg
COOKTOP 5 BOCAS SAFE TRIPLA CHAMA (TC) MESA VIDRO	0,9660 kg/h	46X68,5X11,5	12,15kg
Acendimento	Super automático		
Tensão	127 - 220V (Bivolt)		
Potência	127V - 0,96W / 220V - 2,75W		
Frequência	50/60Hz		
Pressão do gás	GLP 28 - 37 mBar = 2,8 - 3,7 kPa		
Tipo de gás	GLP		

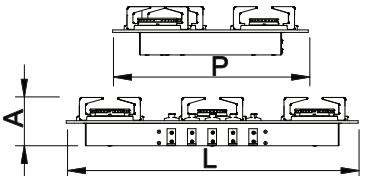

Dicas:

- Guardar sempre a Nota Fiscal de compra do seu cooktop, pois para o atendimento em garantia se faz necessário a apresentação da mesma.
- Para maior segurança do usuário é importante a leitura completa deste manual de instruções.
- Verifique o diâmetro correto da panela para cada queimador.

ALERTAS DE SEGURANÇA

Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento, a menos que tenham recebido instruções referentes à utilização do aparelho ou estejam sobre a supervisão de uma pessoa responsável pela segurança.



- Ler atentamente as instruções contidas neste manual, antes de instalar ou utilizar o produto do Grupo New Order;
- Este produto é para uso doméstico. A utilização para fins comerciais, industriais ou para outros fins, não estará coberta pela garantia por parte do fabricante;
- Importante: não remover a etiqueta de identificação que se encontra no fundo do cooktop;


Não instalar ou utilizar o cooktop antes de certificar:

- Se o nicho de embutimento está conforme o especificado neste manual;
- Se a válvula reguladora de pressão do gás, está em bom estado, regulada e dentro do prazo de validade;
- A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás e/ou tubulação antes da saída para o cooktop. Nesta válvula, deve constar a gravação do código NBR 8473 do INMETRO;
- Se a instalação elétrica está adequada;
- Retirar cuidadosamente o filme plástico de proteção das peças do aparelho. Se não for retirado, o filme plástico derreterá, dificultando a remoção e a limpeza posterior;
- Certificar-se de que a tomada ou outro tipo de conexão em que será ligado o cooktop está dimensionada para o mesmo. A tomada ou conectores e a fiação elétrica deverão suportar a corrente/ potência/ tensão informadas na tabela de características técnicas;
- Este produto sai de fábrica regulado para gás GLP;
- Este produto não funciona com gás de nafta;
- Se o produto apresentar marcas de queda ou danos na embalagem, o mesmo não deverá ser utilizado, pois pode não ser seguro para o usuário;
- Não utilizar o produto caso o mesmo apresente odores característicos de vazamento de gás;
- A fim de atender as normas de segurança e evitar danos, somente pessoal especializado deverá realizar o conserto ou manutenção deste produto. Isto se aplica também ao cabo de alimentação;
- A tomada ou conector em que será ligado o plugue do aparelho deverá ser de fácil acesso, para possibilitar a desconexão do aparelho da rede de alimentação após a instalação;
- O cabo de alimentação deverá estar livre de super aquecimento, sem nada o tensionando ou esticando;
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada, a fim de evitar riscos;
- Sempre remover o cabo de alimentação da tomada durante a limpeza e manutenção do aparelho (sempre puxar pelo plugue, nunca pelo cabo);
- Este produto funciona com temperaturas elevadas, portanto, partes acessíveis do mesmo poderão estar quentes durante o funcionamento. Cuidados devem ser tomados para evitar contato com as mesmas e consequentes riscos de queimaduras, as crianças devem ser mantidas afastadas;
- Nunca tocar nos elementos de aquecimento (queimadores e trempes) durante ou imediatamente após a utilização do cooktop;
- Os invólucros plásticos e outros materiais da embalagem, deverão ficar longe do alcance de crianças e animais, a fim de evitar riscos de sufocamento ao brincar ou manusear tais resíduos;
- Recomenda-se que as crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho;
- Ao instalar o cooktop, certificar-se que o mesmo não apresenta vazamento de gás por mangueiras e conexões. O teste pode ser feito através da aplicação de espuma de sabão ou detergente sobre as áreas de conexão/mangueiras e da observação da existência de bolhas (indício de vazamento);
- Nunca utilizar conexões tipo "T" (benjamin), não remover/cortar o pino de aterramento do plugue;
- Não utilizar extensões elétricas ou emendas. Caso a residência não possua rede de aterramento, procurar uma pessoa especializada para providenciá-la;
- Utilizar sempre produtos certificados pelo INMETRO, verificando a validade das mangueiras e reguladores de pressão;
- O Grupo New Order, reserva-se o direito de alterar dados, projetos e características de seus produtos, sem prévio aviso aos usuários;
- O Grupo New Order não assume qualquer responsabilidade por ações que venham resultar em danos por uso inadequado, se estas providências não forem observadas;

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

O lugar e a forma em que o cooktop será instalado, são muito importantes para o bom desempenho do mesmo e para a segurança do usuário. Para uma instalação ideal, alguns fatores devem ser considerados:

- A instalação poderá ser feita pelo próprio usuário. Leia atentamente as instruções para a segurança da instalação de seu produto.
 - Retire as trempes e as películas plásticas que protegem algumas peças metálicas e as etiquetas da mesa de vidro antes de utilizá-lo.
 - Passe um pano úmido com álcool e/ou tira cola para remoção da cola por inteiro das flanges. Se não o fizer as mesmas podem amarelar. O GRUPO NEW ORDER NÃO SE RESPONSABILIZA POR POSSÍVEIS DANOS.
- TIPO DE GÁS:**
Os Fogões Cooktop saem de fábrica para GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), também chamado de gás de botijão ou gás de cozinha. O gás de botijão é fabricado de acordo com a norma ABNT 8460. Existem pelo menos dois tipos de botijão para uso em residências: 13kg e cilindro de 45kg.

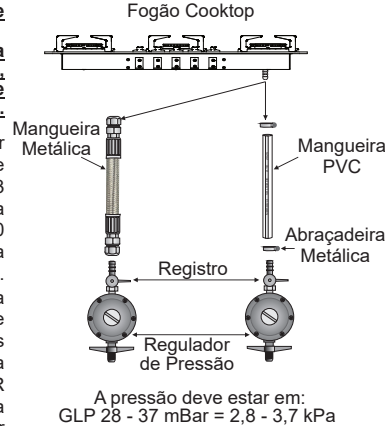

QUANDO INSTALAR O COOKTOP, NÃO ESQUECER:




Verificar a validade da válvula reguladora de pressão do gás. A mesma deve estar instalada na saída do botijão de gás ou na tubulação antes da saída para o cooktop. Nesta válvula deve constar a gravação do código NBR 8473 do INMETRO e o prazo de validade. Sugerimos fixar com abraçadeira, a mangueira de PVC flexível NBR 8613 ou a metálica NBR 14177 de alimentação, quando passar na área interna do móvel da cozinha. A tubulação não deverá passar dentro ou no vão de gavetas. Caso seja instalado sob o cooktop um forno de embutir, é indispensável a utilização de mangueira metálica. O botijão deverá estar instalado adequadamente, abrigado e com ventilação.

INSTRUÇÃO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA


- A instalação elétrica deverá ser efetuada, conforme as recomendações de segurança da concessionária de energia. O produto pode ser ligado somente em tomadas 127V ou 220V. O GRUPO NEW ORDER não assume qualquer responsabilidade nos casos de desrespeito às normas de segurança na instalação do produto.
- O plugue do cabo de alimentação de seu produto está em conformidade com a NBR 14136:2002 do INMETRO e deverá ser mantido.
- Este produto prevê aterramento. Para segurança a rede da residência deverá contemplar sistema de aterramento.
- Nunca utilizar o neutro da rede para aterramento.
- A tomada ou conector a que será ligado o produto deverá ser de fácil acesso, para possibilitar fácil desconexão para efeito de manutenção, conserto ou instalação.



- Para o funcionamento correto do sistema de acendimento, o conjunto dos queimadores deverá estar montado e bem encaixado no cooktop, para que a distribuição da faísca seja correta.
- O plugue e cabo de alimentação do cooktop nunca devem ser alterados ou cortados.

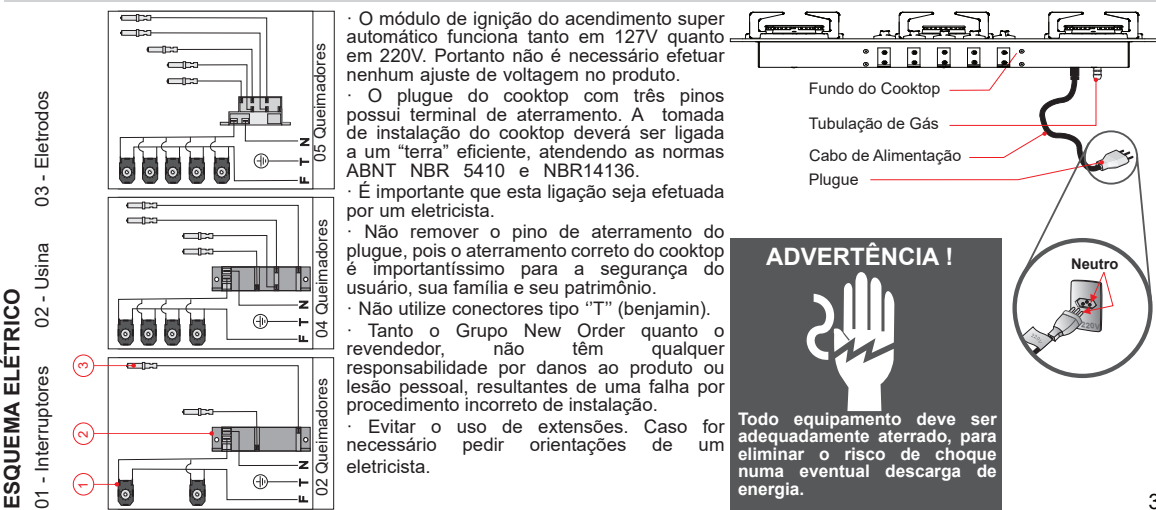

ADVERTÊNCIA !

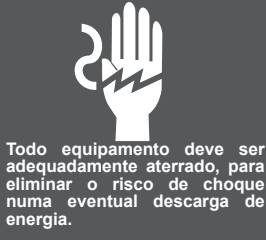

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO NICH E EMBUTIMENTO

Os Fogões Cooktop do Grupo New Order foram projetados para embutimento em móveis de cozinha com tampos de granito, mármore ou aço inoxidável.

Não posicionar ou operar o produto próximo ou debaixo de cortinas, geladeira, materiais inflamáveis ou dentro de armários. Não utilizar o cooktop como superfície de apoio para outras tarefas ou outros objetos além dos a que se destina.

Não instalar o cooktop próximo a torneira de água, os respingos poderão causar choque térmico no vidro podendo ocasionar a quebra. Recomendamos um espaço mínimo de 20 cm abaixo do fundo do cooktop e 12 cm de bancada livre para cada lado.


Deixar entrada e saída de ar quando o cooktop for instalado sobre forno conforme mostram os desenhos.




Respeitar a distância mínima de 20 cm abaixo do fundo do cooktop. MEDIDAS EM CENTÍMETROS

Condições do local de instalação:


- Deve estar livre de corrente de ar, para evitar que as chamas dos queimadores se apaguem e ocorra vazamento de gás;
- Instalar e posicionar o produto estritamente de acordo com as instruções contidas neste manual de instruções;
- Certificar-se de que os fios elétricos de outros aparelhos, próximos do cooktop, não entrem em contato com peças quentes;
- Nunca utilizar dois queimadores para aquecer uma panela ou recipiente grande, estes não devem ultrapassar o diâmetro máximo recomendado na página 5 deste manual;
- Não armazenar álcool, produtos de limpeza ou qualquer outro líquido ou vapor inflamável próximo ao cooktop;
- Não pendurar panos, roupas e similares próximo ao produto;
- Substituir tomadas antigas ou danificadas;
- Não ligar o cooktop na mesma tomada juntamente com outros aparelhos;

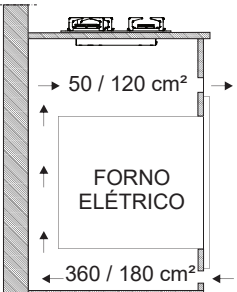

DIMENSÕES DO NICH DE EMBUTIMENTO MEDIDAS EM CENTÍMETROS (cm)		
MODELO	A	B
VIDRO 2B / SAFE	46,5	27,5
VIDRO 4B / SAFE	37	50
VIDRO 4B TC	37	50
VIDRO 5B / SAFE	34	60,5
VIDRO 5B TC / SAFE	34	60,5

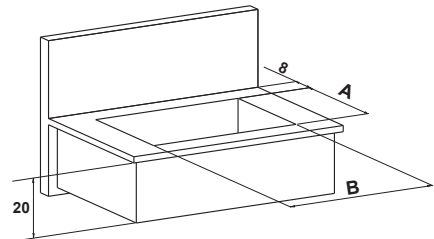


Encaixar o cooktop no nicho, marcar na bancada (tampo), contornando a mesa do cooktop, retirar o cooktop do nicho e colar a tira de espuma para vedação em toda área marcada na bancada; reencaixar o cooktop no nicho. Certificar-se que a borracha para vedação não ficará exposta após reencaixar o cooktop.

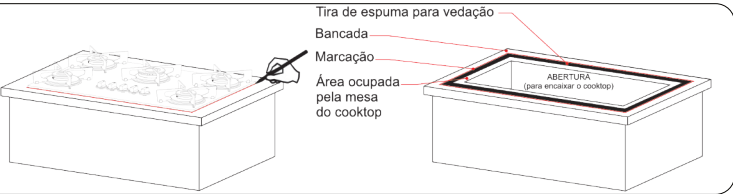

ETIQUETA DE IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO


No fundo do cooktop, está localizada a etiqueta de identificação com as informações de: modelo, número de série, entre outras. Nunca remova essa etiqueta, pois sua remoção acarreta a perda da garantia legal e contratual.

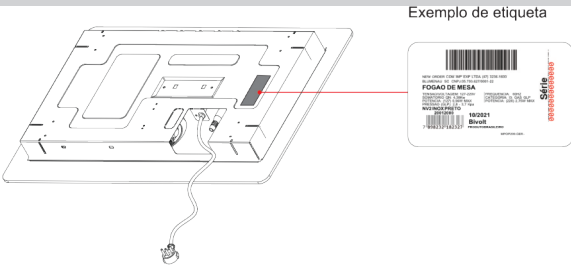

UTILIZANDO O PRODUTO

MONTAGEM PEÇAS MÓVEIS

Para montagem do conjunto dos queimadores, encaixar o espalhador no queimador e posteriormente na câmara. Para o posicionamento das trempes, encaixá-las nas flanges dos conjunto dos queimadores.

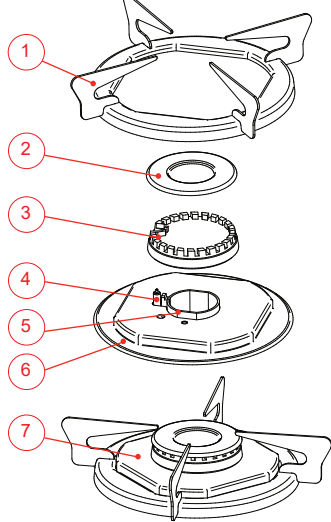

- 01 Trempe
- 02 Espalhador
- 03 Queimador
- 04 Eletrodo
- 05 Câmara
- 06 Flange
- 07 Conjunto queimador montado e trempe

- Observar que, para cada potência de queimador, existe um espalhador e queimador correspondente.
- Nunca utilizar o cooktop faltando peças, consulte o SAC (47) 3236-1600 para reposição /substituição de peça.
- Nunca adaptar peças ao cooktop, pois além de perder a garantia poderá ocorrer acidentes.
- Não utilizar o cooktop caso as trempes e o conjunto dos queimadores não estiverem encaixados corretamente.

MANIPULADOR DO CONTROLE DE GÁS (Botão):

- Os manipuladores de controle de gás devem ser pressionados e girados no sentido anti-horário para o acendimento. A regulagem do gás (máxima e mínima), é feita girando o manipulador desde a chama máxima (potência máxima), até o símbolo da chama mínima (potência mínima).

A partir da chama mínima, o mesmo deverá ser girado no sentido oposto (sentido horário) para aumentar a chama ou desligar o gás. Os cooktops a gás possuem um estabilizador de chamas, que mantém a potência térmica das chamas mesmo quando acionados todos os queimadores.

ACENDIMENTO DOS QUEIMADORES:

- Os Fogões Cooktop do Grupo New Order têm acendimento super automático. Para acender qualquer queimador, pressionar e girar o botão correspondente ao queimador desejado no sentido anti-horário e o acendimento será automático.
- No caso de falta de energia elétrica, o acendimento poderá ser feito girando o botão correspondente ao queimador desejado e acendendo-o com o auxílio de um palito de fósforo ou isqueiro.



- Para um menor consumo de gás, maior segurança e evitar deformações nas trempes, espalhadores e queimadores, recomenda-se o uso de panelas com diâmetro adequado ao conjunto do queimador. Desta forma evita-se que a chama se projete além da área da panela.
- Recomendamos não utilizar panelas com fundos deformados, côncavos, convexas ou em forma de anel.
- Nunca utilizar dois ou mais queimadores para aquecer uma única panela ou outro tipo de utensílio. Ex: disco de arado.
- Não usar panela de barro, pois este tipo de utensílio mantém alta concentração de calor que poderá vir a danificar o seu cooktop.



DIÂMETRO MÍNIMO E MÁXIMO DAS PANELAS		
Queimadores	Diâmetro Mínimo	Diâmetro Máximo
Tripla Chama	18 cm	28 cm
Rápido	16 cm	26 cm
Semirrápido	12 cm	22 cm